

# Montagevejledning for butiksvogn 144680



Hjul monteres på bundramme



Læg alle dele løst ud på gulvet




Monter skubbebøjle på bundramme




Og fastspænd med møtrikkerne indvendigt



Skub øverste hylde løst ned

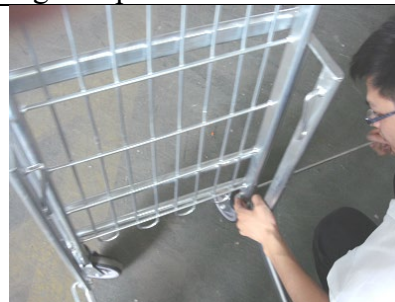

Sæt aksel i hylde og påsæt plastkappe igen

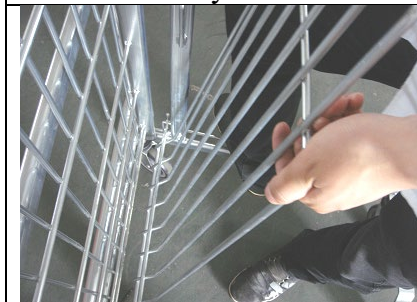

Isæt bundhylde i bundramme



Nu skulle din nye butiksvogn være klar